


VARI-STEPP®

MONTAGEVOORSCHRIFT Lees deze montagevoorschrift zorgvuldig voordat u begint met het plaatsen van de VARI-STEPP dorpel!

Voorbereiding


- Zorg voor een vloersparing van 78 mm breed en 15 mm diep ten opzichte van bovenkant afgewerkte vloer (zie afbeelding 2);
- Zorg voor een vlakke ondergrond. Als de ondergrond grof is of vele gaten vertoont, dan heeft u meer montagekit VARI-STEPP FIX nodig dan gebruikelijk;
- Zorg dat de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij is;
- Voor een goede hechting van de montagekit VARI-STEPP FIX mag deze ondergrond enigszins vochtig zijn, er mogen echter geen plassen water op staan;
- De temperatuur in de ruimte moet minimaal 5 graden Celsius zijn;
- Controleer of de dorpel 8 mm korter is dan de afstand tussen de kozijnstijlen (dagmaat). Zodoende ontstaat aan beide zijden van de VARI-STEPP dorpel een ruimte van 4 mm als kitnaad tegen de kozijnstijl met VARI-STEPP FIX;
- Gebruik van VARI-STEPP FIX is een vereiste i.v.m. de hechting en garantie.

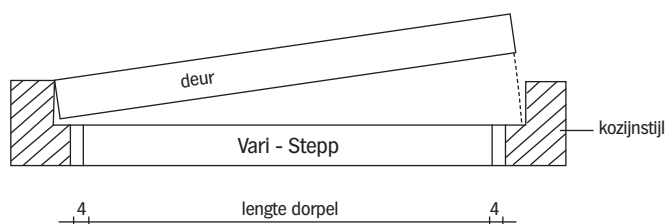

afbeelding 1

Stap 1

Breng 2 lijmruipsen VARI-STEPP FIX van 7 mm aan over de volle lengte van de VARI-STEPP dorpel (zie afbeelding 2).

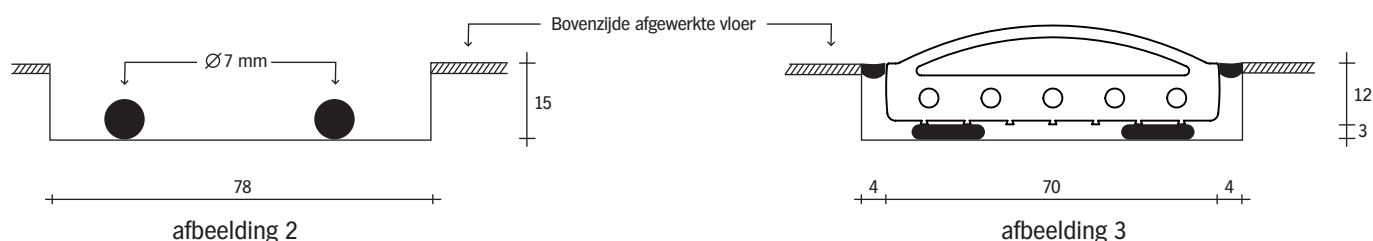

afbeelding 2

afbeelding 3

Stap 2

Neem de VARI-STEPP dorpel en leg deze binnen 15 minuten op de 2 lijmruipsen. Druk de VARI-STEPP dorpel dusdanig aan dat deze gelijk komt met bovenkant afgewerkte vloer (zie afbeelding 3).

Stap 3

Kit de VARI-STEPP dorpel rondom af met VARI-STEPP FIX (afbeelding 3). Hierna dient u de VARI-STEPP dorpel minimaal 8 uur niet te belasten.